..... Bezpečnostní pokyny
..... Přehled
..... Připojení
... .. Použití
..... Aplikace
..... Specifikace
..... Odstraňování závad

Digital Photo Frame
SPF-105P

Acrobat Reader | Frame Manager XP | Frame Manager Vista | Regulatory | PDF manual | Frame Manager PDF Manual

Digital Photo Frame

SPF-105P

Bezpečnostní pokyny

| Bezpečnostní symboly | Napájení | Instalace | Použití a čištění |

Bezpečnostní symboly

※ Dodržením níže uvedených pokynů pro správné použití předejdete úrazům a poškození produktu.

Varování	Nedodržením doprovodných pokynů může dojít k vážnému zranění nebo smrtelnému úrazu.
Upozornění	Nedodržením doprovodných pokynů může dojít ke zranění osob nebo poškození majetku.

| Bezpečnostní symboly | Napájení | Instalace | Použití a čištění |

Napájení

Varování

Zástrčku napájení správně zasuňte, aby pevně držela.

- Nesprávným zapojením může dojít k požáru.

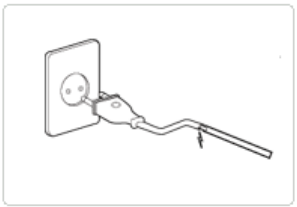

Nepoužívejte poškozenou napájecí zástrčku, šňůru ani zásuvku. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Zástrčky napájení se nedotýkejte mokrýma rukama, mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.

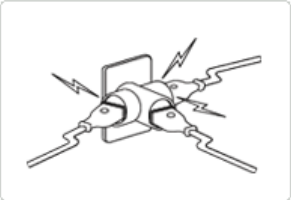

Do jedné zásuvky nezapojujte více než jedno zařízení, protože přehřátím zásuvky může vzniknout požár.

Napájecí šňůru nevytahujte silou. Na napájecí šňůru nepokládejte těžké předměty, mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.

Před přemístěním produktu nezapomeňte vypnout napájení a odpojit napájecí šňůru. Ujistěte se, zda jsou odpojeny také kabely pro připojení dalších zařízení.

- Přemístění bez odpojení napájecí šňůry může při přesouvání produkt poškodit a způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár.

Upozornění

Při odpojování ze zásuvky držte zástrčku za hlavní část, protože při vytahování za šňůru může dojít k poškození.

- Nedodržením těchto pokynů může dojít k požáru nebo k potížím při zapnutí produktu.

Před čištěním produktu se ujistěte, zda je odpojena zástrčka napájení.

- Nedodržením tohoto postupu může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.

Výrobek neumisťujte na místa vystavená účinkům oleje, kouře nebo vlhkosti; neumisťujte jej dovnitř vozidla.

- Bu durum, adaptörün doğru çalýţmamasýna, elektrik çarpmasýna veya yangýna neden olabilir.
- Nepoužívejte monitor zejména v blízkosti vody nebo venku, kde může být vystaven působení deště nebo sněhu.

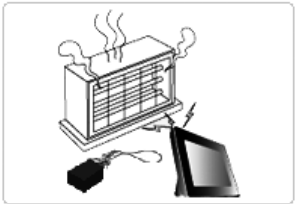

Výrobek neinstalujte do blízkosti zdrojů tepla.

- Mohlo by dojít k požáru.

Varování

Při instalaci na skříňku nebo polici by přední část produktu neměla přesahovat okraj nábytku.

- Produkt by jinak mohl spadnout a poškodit se nebo způsobit zranění.

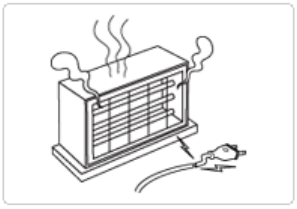

Napájecí šňůru neumísťujte v blízkosti tepelného zdroje, protože může dojít k jejímu roztavení a následnému úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Produkt neinstalujte v místě vystaveném ropným produktům, kouři, vlhkosti, vodě, dešti ani v automobilu.

- Jakýkoli styk těchto materiálů s produktem může způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár.

Při bouřce odpojte napájecí zástrčku.

- Nedodržením tohoto postupu může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.

Upozornění

Při instalaci produkt pokládejte opatrně.

- Nedodržením tohoto postupu může dojít k poškození nebo zranění.

Při manipulaci produkt neupusťte, mohlo by dojít k poškození nebo zranění.

Produkt neinstalujte na místě snadno dostupném pro děti.

- Může dojít k jeho pádu a zranění osob.

Varování

Do portů v zadní části produktu nezasouvejte žádné kovové předměty (vidlička, drát, nebo vrták) ani hořlavé předměty (papír, zápalka), protože může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

- Pokud do produktu vnikne voda nebo jakákoli neznámá látka, vypněte jej, odpojte napájecí zástrčku ze zásuvky a obraťte se na **servisní středisko**.

Produkt nikdy sami nerozebírejte, neopravujte ani neupravujte.

- Chcete-li produkt opravit, obraťte se na **servisní středisko**. Nedodržením tohoto postupu může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.

Upozornění

Pokud uslyšíte divný zvuk, ucítíte zápach z hoření nebo uvidíte kouř, ihned odpojte napájecí zástrčku a obraťte se na servisní středisko.

- Nedodržením tohoto postupu může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.

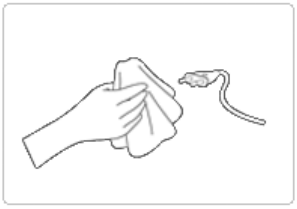

Z kolíků a přípojek napájecí zástrčky vždy odstraňte prach a vodu.

- Nedodržením tohoto postupu může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.

Při čištění produktu nejprve odpojte napájecí zástrčku a očistěte ji měkkým suchým hadříkem.

- Nepoužívejte chemikálie jako benzín, etanol, ředidla, repelenty, osvěžovače vzduchu, maziva, saponáty nebo vosk.

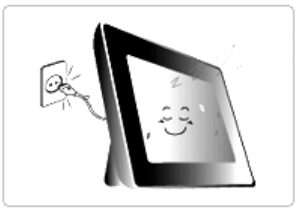

Pokud produkt delší dobu nepoužíváte, odpojte napájecí zástrčku.

- Velké množství nahromaděného prachu může vyvolat zahřátí nebo vznícení a způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár.

Pokud je třeba produkt nainstalovat na konkrétním místě se specifickými podmínkami, obraťte se na některého z našich servisních techniků s dotazem, protože při instalaci produktu v daném prostředí mohou vzniknout vážné potíže s kvalitou.

- Jde o místa vystavená podmínkám, jako je jemný prach, chemické látky, vysoká nebo nízká teplota, vlhkost nebo nutnost dlouhodobého nepřerušovaného chodu.

Pokud došlo k pádu produktu nebo je poškozen jeho kryt, vypněte jej a odpojte napájecí zástrčku.

- Používání produktu bez ověření případného poškození může způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár. Obraťte se na **servisní středisko**.

Správná likvidace tohoto produktu
(standard WEEE – Waste Electrical & Electronic Equipment) - pouze pro Evropu

(Platí v Evropské unii a v dalších evropských zemích se samostatnými sběrnými systémy)

Tato značka znázorněná na produktu nebo v jeho dokumentaci označuje, že by neměl být na konci své životnosti likvidován společně s jiným domovním odpadem. Oddělením od jiných druhů odpadu a zodpovědnou recyklací podpoříte trvale udržitelné opakované využití materiálních zdrojů, zabráníte znečištění životního prostředí nebo poškození zdraví způsobeného neřízenou likvidací odpadu.

Domácí uživatelé získají podrobnosti o místě a způsobu recyklace, která je bezpečná pro životní prostředí, u prodejce produktu nebo v kanceláři místní správy.

Firemní uživatelé by se měli obrátit na příslušného dodavatele a ověřit podmínky kupní smlouvy. Tento produkt nesmí být slučován s jiným komerčním odpadem určeným k likvidaci.

Správná likvidace baterií v tomto výrobku
- pouze pro Evropu

(Platí v Evropské unii a dalších evropských zemích s vlastními systémy zpětného odběru baterií.)

Tato značka na baterii, návodu nebo obalu znamená, že baterie v tomto výrobku nesmí být na konci své životnosti likvidovány společně s jiným domovním odpadem. Případně vyznačené symboly chemikálií Hg, Cd nebo Pb upozorňují na to, že baterie obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo v množství překračujícím referenční úrovně stanovené směrnicí ES 2006/66. Pokud baterie nejsou správně zlikvidovány, mohou tyto látky poškodit zdraví osob nebo životní prostředí.

Pro ochranu přírodních zdrojů a pro podporu opakovaného využívání materiálů oddělte, prosím, baterie od ostatních typů odpadu a nechte je recyklovat prostřednictvím místního bezplatného systému zpětného odběru baterií.

Použití, kopírování nebo reprodukování této příručky nebo její části je bez písemného souhlasu společnosti Samsung Electronics zakázáno.
Obsah této příručky se může změnit bez předchozího upozornění.
©2008 Všechna práva vyhrazena. Samsung Electronics.

Digital Photo Frame

SPF-105P

Přehled

| Funkce | Součásti | Pohled zepředu | Pohled zezadu | Pohled zboku |

Funkce

01 **Rozšíření integrované paměti pomocí paměťových karet. Okamžité prohlížení uložených obrázků.**

02 **Funkce hudba na pozadí.**

03 **Po určitou dobu může být používán s baterií bez nutnosti připojení do elektrické sítě.**

04 **Nabízí funkci Mini-Monitor.**

05 **Stylový design**

- Stylový design, prvotřídní stolní dekorace.
- Otočný stojan umožňuje jak horizontální, tak i vertikální umístění.

| Funkce | Součásti | Pohled zepředu | Pohled zezadu | Pohled zboku |

Zkontrolujte, zda jsou v balíčku dodány všechny součásti.
Pokud některá součást chybí, obraťte se na místního distributora, u kterého jste produkt zakoupili. Volitelné položky získáte v **servisním středisku**.
Nikdy nepoužívejte jiný napájecí adaptér, než je adaptér dodaný s produktem.

Součásti

Digitální fotorámeček
(Barva i tvar výrobku se mohou lišit v závislosti na modelu).

Příručka

Rychlý start

Záruka
(V některých zemích není k dispozici)

Uživatelská příručka

Kabely

Napájecí šňůra

Kabel USB
(typ A-mini B)

Napájecí adaptér

Pohled zepředu

※ Barva i tvar výrobku mohou být různé v závislosti na modelu.

※ Jedná se o dotykový výrobek. Lehkým stisknutím tlačítka umístěného po pravé straně výrobku zapnete podsvícení tlačítek. Pokud jsou tlačítka podsvícena, je možné jejich pomocí výrobek ovládat.

1	**[MENU] Tlačítko nabídky**	Zobrazí okno nabídky v levém dolním rohu obrazovky.
2	**[▲] Tlačítko nahoru**	Používáno pro posun nahoru.
3	**[◀] Tlačítko vlevo**	Používáno pro posun doleva.
4	**[▶] Tlačítko vpravo**	Používáno pro posun doprava.
5	**[▼] Tlačítko dolů**	Používáno pro posun dolů.
6	**[⏎] Tlačítko Enter**	Používáno pro výběr.
7	**[↩] Tlačítko zpět**	Vrátí se do předchozí nabídky.
8	**[⧉] Tlačítko prezentace**	Přehraje nebo pozastaví prezentaci.

Pohled zezadu

※ Barva i tvar výrobku mohou být různé v závislosti na modelu.

1	**Vstupní konektor napájení DC**	Do tohoto konektoru zapojte napájecí adaptér. Napájecí šňůru připojte do vstupu napájecího adaptéru.
2	**[⏻] Vypínač**	Zapíná nebo vypíná výrobek.
3	**Stojan**	Díky otočnému stojanu můžete používat výrobek v horizontální i vertikální poloze.
4	**Protiskluzová opěrka**	Zajišťuje stabilitu produktu na kluzkém povrchu.
5	**Servisní vstup**	Jedná se o vstup užívaný výhradně pro servisní činnosti prováděné na výrobku. Nepoužívejte jej bezdůvodně.
6	**Kensingtonský zámek**	Kensingtonský zámek je zařízení sloužící k fyzickému zabezpečení systému umístěného na veřejném místě. (Zamykací zařízení je třeba koupit samostatně.)

Pohledz boku

※ Barva i tvar výrobku mohou být různé v závislosti na modelu.

1	**Reproduktor**	Můžete přehrávat zvuk, aniž by bylo nutné připojit k rámečku externí reproduktor.
2	**Konektor pro připojení sluchátek**	Můžete poslouchat přehrávaný zvuk pomocí sluchátek připojených do rámečku.
3	**Slot paměťové karty**	Umožňuje vložit volitelnou paměťovou kartu.(Platí pouze pro karty SD/MS/CF.) 3-1 **MEMPRY CARD**

3-2 **CF**

4 Umožňuje připojení počítače nebo externího zařízení pomocí kabelu USB.

4-1 **Vstupní port** Digitální fotorámeček lze pomocí kabelu USB připojit k USB portu počítače.>

※ Při připojování digitálního fotorámečku k počítači pomocí vstupního portu použijte kabel USB (typ A-mini B) dodaný s výrobkem.

4-2 **Výstupní port** Digitální fotorámeček lze pomocí kabelu USB připojit k paměťovému zařízení s podporou USB.

Použití, kopírování nebo reprodukování této příručky nebo její části je bez písemného souhlasu společnosti Samsung Electronics zakázáno.
Obsah této příručky se může změnit bez předchozího upozornění.
©2008 Všechna práva vyhrazena. Samsung Electronics.

Digital Photo Frame

SPF-105P

Připojení

| Napájení | Port USB | Paměťová karta |

Napájení

1. Zapojte kabel napájecího adaptéru do přípojky v zadní části výrobku.
2. K napájecímu adaptéru připojte napájecí šňůru.
3. Zapojte napájecí šňůru do elektrické zásuvky.
4. Stisknutím tlačítka [⏻] zapněte přístroj.

| Napájení | Port USB | Paměťová karta |

Port USB

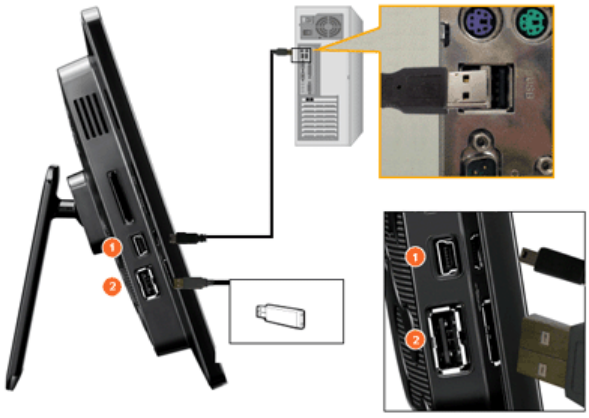

1 Vstupní port Slouží pro připojení digitálního fotorámečku k počítači.

※ Při připojování digitálního fotorámečku k počítači pomocí vstupního portu použijte výhradně USB kabel dodaný s výrobkem.

2 Výstupní port Slouží k připojení externího zařízení s podporou USB k digitálnímu fotorámečku.

※ Pokud připojíte kartu USB Memory Stick k rozbočovači USB nebo rozšíření USB, nemusí být rozpoznána.Ujistěte se proto, zda je karta USB Memory Stick do portu USB správně vložena.

※ Při připojování externího zařízení k výstupnímu portu použijte kabel USB dodaný s externím zařízením.

※ Společnost Samsung nenese žádnou odpovědnost za nesprávnou funkci externího zařízení způsobenou použitím jiných než standardních kabelů určených pro každé zařízení.

※ S některými externími produkty je dodáván kabel, který nesplňuje standard USB. Může tak dojít k selhání.

※ Pokud externí úložné zařízení nemá po připojení k digitálnímu fotorámečku správnou funkci, zkuste je připojit k počítači. Pokud není funkce správná ani po připojení k počítači, obraťte se na servisní středisko pro dané externí zařízení nebo počítač.

A Připojte do vstupního konektoru digitálního fotorámečku.

B Připojte do USB vstupu ve vašem počítači.

Paměťová karta

1 MEMORYCARD 2 CF Zasuňte kartu podle šipky znázorněné v její horní části.

Použití, kopírování nebo reprodukování této příručky nebo její části je bez písemného souhlasu společnosti Samsung Electronics zakázáno.
Obsah této příručky se může změnit bez předchozího upozornění.
©2008 Všechna práva vyhrazena. Samsung Electronics.

Použití

※ Pokud po dobu deseti (10) minut nedojde ke stisknutí žádného tlačítka, spustí se režim prezentace nebo hodin. Pokud je však právě přehrávána hudba, spustí se režim hodin a dojde k zobrazení právě přehrávaného souboru.

※ Jedná se o dotykový výrobek. Lehkým stisknutím tlačítka umístěného po pravé straně výrobku zapnete podsvícení tlačítek. Pokud jsou tlačítka podsvícena, je možné jejich pomocí výrobek ovládat.

| Uživatelská příručka | Photo | Music | Clock & Alarm | Settings |

Uživatelská příručka

Tlačítka

Nabídka	Popis
MENU	Otvírá nebo zavírá nabídku. Podržte tlačítko MENU po dobu delší než pět (5) sekund. Všechna světla tlačítek dvakrát zablikají a aktivuje se funkce zámek tlačítek. Zámek tlačítek deaktivujete, pokud opět podržíte tlačítko MENU po dobu delší než pět (5) sekund.
▲, ▼, ◀, ▶	Pohyb po položkách a úprava nastavení různých hodnot.
	Volba funkce.
	Návrat na předchozí obrazovku. ※ Stiskem tohoto tlačítka po dobu pěti (2) sekund se vrátíte na hlavní obrazovku.
	Přehraje nebo pozastaví prezentaci. Když spouštíte prezentaci tlačítkem prezentace [ ], začnou se přehrávat fotografie z místa, odkud se přehrávala poslední spuštěná prezentace. Pokud byly naposled přehrávané fotografie přesunuty, dojde k jejich automatickému vyhledání a přehrání.

Stavové indikátory na obrazovce

Zobrazení	Popis
	Zobrazí se, pokud je připojeno zařízení USB.
	Zobrazí se, pokud je připojena karta SD/MS.

Indikátory stavu baterie

Zobrazení	Popis
	Zobrazí se, pokud je baterie užívána zároveň se síťovým kabelem zapojeným do elektřiny – dochází k nabíjení baterie.
	Zobrazí se, pokud je baterie plně nabita a síťový kabel je zapojen do elektřiny.

	Zobrazí se, pokud je baterie plně nabita.
	Zobrazí se, pokud je baterie vybita z přibližně 25 %.
	Zobrazí se, pokud je baterie vybita z přibližně 50 %.
	Zobrazí se, pokud je baterie vybita z přibližně 75 %.
	Zobrazí se, pokud je baterie vybita z přibližně 95 %. Nastane-li tato situace, dojde k okamžitému přepnutí do hlavní obrazovky, v jejímž středu bliká ikona vybité baterie. Napájení je přerušeno. Dokud bliká ikona vybité baterie, není možné vstoupit do žádné podnabídky.

※ Je-li baterie zcela vybita, trvá přibližně dvě (2) hodiny, než dojde k jejímu úplnému dobití.

※ Prezentace může být s plně nabitou baterií přehrávána přibližně jednu (1) hodinu při výchozím nastavení (tedy hlasitost 70, jas 70).

※ Doba možného využití baterie je různá pro různá nastavení (jas, hlasitost apod.).

※ Je-li vnitřní baterie zcela nabitá a napájecí adaptér bude odpojen na dobu delší než 3 dny, vnitřní baterie se vybije.Je-li vnitřní baterie zcela vybitá, nabijte ji připojením napájecího adaptéru a znovu nastavte čas.

※ Doba životnosti baterie se snižuje s rostoucí dobou užívání výrobku.

※ Dobíjecí baterii, která je součástí tohoto výrobku, nemůže vyměňovat uživatel. Informace o její výměně získáte v servisním centru.

Photo

Při výběru složky

※ Pokud stisknete tlačítko Menu, dojde k zobrazení nabídky vybrané položky.

Nabídka	Popis
Open	Otevře vybranou složku.
Copy	Zkopíruje vybranou složku.
Delete	Odstraní vybranou složku.

Nabídka zobrazená při volbě miniatury.

※ Pokud stisknete tlačítko Menu, dojde k zobrazení nabídky vybrané položky.

Nabídka	Podnabídka
	Popis
Start Slideshow	Spustí prezentaci
Copy	Zkopíruje vybraný soubor na jiné úložné zařízení. (Aktivováno, pokud je připojeno úložné zařízení.)
Copy All Files	Zkopíruje všechny soubory na jiné úložné zařízení. (Aktivováno, pokud je připojeno úložné zařízení.)
Delete	Odstraní vybraný soubor.
Delete All Files	Odstraní všechny soubory.
Set as Background	Nastaví vybraný obrázek jako pozadí hlavní obrazovky. Tím dojde k automatické změně režimu pro pozadí na režim Vlastní.

※ Pokud kopírujete fotografii z externího úložného zařízení (SD/MS, paměť USB) do paměti rámečku a nabídka [Settings]-[Options]-[Frame Memory Copy] je nastavena na [Resized], dojde před uložením fotografie k automatickému zmenšení její velikosti (kvality zobrazení) tak, aby odpovídala obrazovce vašeho digitálního fotorámečku. Dojde také k odstranění informací EXIF uložených s fotografií (informace týkající se fotoaparátu). Pro digitální fotorámeček tedy používejte pouze fotografie uložené v interní paměti rámečku.

※ Pokud kopírujete mnoho souborů současně, může proces trvat dlouhou dobu.

Nabídka prezentace

※ Pokud stisknete tlačítko Menu, dojde k zobrazení nabídky vybrané položky.

※ Na obrazovce je možné zobrazit pouze fotografie, které mají rozlišení menší než 8 000 (šířka) * 8 000 (výška) pixelů.

※ Tento výrobek podporuje pouze 4 000 obrázků. Pokud je nalezeno více než 4 000 obrázků, zbývající obrázky nebudou součástí prezentace.

Hlavní nabídka na obrazovce	Podnabídka na obrazovce	Podrobnosti nabídky na obrazovce
		Popis
	Effect	◆ No Effect, Fade, Blind, Cross Comb, Mosaic, Checker, Dissolve, Wipe,

<table>
<tr><td rowspan="8">Slide Show Settings</td><td colspan="2">Extend, Silk, Corner, Wheel, Ellipse, Random</td></tr>
<tr><td colspan="3">Vyberte efekt, který se má použít při zobrazení obrázků na obrazovce.</td></tr>
<tr><td>Speed</td><td colspan="2">• Fast, Normal, Slow</td></tr>
<tr><td colspan="3">Vyberte režim rychle, normální a pomalu.</td></tr>
<tr><td>Mode</td><td colspan="2">• All photos, Photos in Folders, Shuffle photos in folders, Repeat one photo</td></tr>
<tr><td colspan="3">Vyberte možnost opakování zobrazení obrázků.</td></tr>
<tr><td>Display Clock</td><td colspan="2">• On, Off</td></tr>
<tr><td colspan="3">Volba, zda se při přehrávání prezentace bude zároveň zobrazovat aktuální čas.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Brightness</td><td colspan="3">• 0~100</td></tr>
<tr><td colspan="3">Nastavte jas v úrovni 0 až 100.</td></tr>
<tr><td>Rotate</td><td colspan="3">• Original, 90°, 180°, 270°
Vyberte jednu z hodnot otočení původní, 90°, 180°, 270°.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Zoom</td><td colspan="3">• x1, x2, x4</td></tr>
<tr><td colspan="3">Vyberte hodnotu, chcete-li zvětšit fotografii. Můžete ji zvětšit na velikost x2 nebo x4.
Velikost x1 je použita, pokud má fotografie nastavenu funkci Fit to Width.</td></tr>
<tr><td colspan="3">• Original Fit, Auto Fit, Fit to Width, Fit to Screen</td></tr>
<tr><td>Aspect Ratio</td><td colspan="3">Můžete zvolit, jak chcete upravit velikosti fotografií při jejich zobrazování na obrazovce rámečku.
Original Fit : Pokud je velikost fotografie větší než velikost obrazovky, zobrazí se tak, aby odpovídala velikosti obrazovky.
Auto Fit : Pokud je velikost fotografie větší nebo menší než velikost obrazovky, dojde ke změně její velikosti tak, aby odpovídala velikosti obrazovky.
Fit To Width : Fotografie jsou přizpůsobeny šířce obrazovky. Může dojít k oříznutí zobrazení horizontální nebo vertikální části fotografie, ale nedojde k jejímu zkreslení.
Fit To Screen : Fotografie jsou zobrazeny v rozlišení 800*600. (Může dojít ke zkreslení fotografie).</td></tr>
<tr><td>Delete</td><td colspan="3">Odstraní fotografii zobrazovanou v prezentaci.</td></tr>
<tr><td>Set as Background</td><td colspan="3">Nastaví aktuálně vybraný obrázek jako pozadí hlavní obrazovky.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Background Music</td><td colspan="3">• On, Off, Music Settings</td></tr>
<tr><td colspan="3">Pokud stiskem tlačítka MENU zvolíte položku [Settings] z nabídky [Background], spustí se zvukové soubory uložené ve složce, odkud se přehrávalo naposledy, a tyto se použijí jako hudba na pozadí prezentace. (Pokud byly naposled přehrávané zvukové soubory na pozadí přesunuty, dojde k jejich automatickému vyhledání a přehrání.) Chcete-li nastavit určitý zvukový soubor jako hudbu na pozadí, zvolte položku [Music Settings] z nabídky [Background Music] a vyberte audio soubor uložený v paměti rámečku nebo externího úložného zařízení.</td></tr>
</table>

Přímé funkce

Nabídka	Popis
MENU	Otevře nebo zavře nabídku na obrazovce.
▶	Přehraje následující soubor.
◀	Přehraje předchozí soubor.
▲ ▼	Nastaví hlasitost.
	Spustí a pozastaví přehrávání souboru.
	Přehraje nebo pozastaví prezentaci.

Nabídka zobrazená při volbě seznamu.

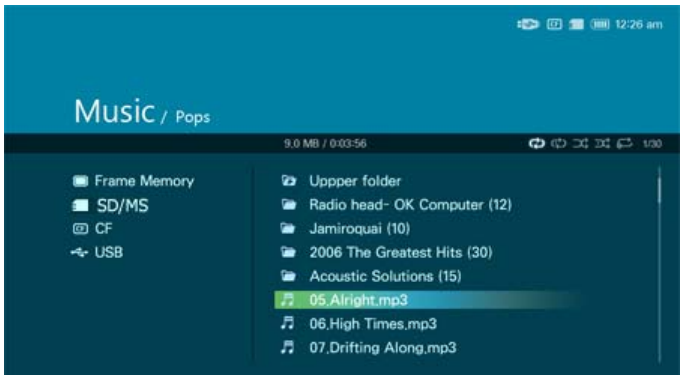

※ Pokud stisknete tlačítko Menu, dojde k zobrazení nabídky vybrané položky.

Nabídka	Podnabídka
	Popis
Play Music	Přehraje soubor.
Play Mode	• All musics, Music in Folder, Shuffle all musics, Shuffle music in Folder, Repeat one music
	Volba režimu přehrávání.
Copy	Zkopíruje vybraný soubor na jiné úložné zařízení. (Aktivováno, pokud je připojeno úložné zařízení.)
Copy All Files	Zkopíruje všechny soubory na jiné úložné zařízení. (Aktivováno, pokud je připojeno úložné zařízení.)
Delete	Odstraní vybraný soubor.
Delete All Files	Odstraní všechny soubory.

Nabídka zobrazená při přehrávání

※ Pokud stisknete tlačítko Menu, dojde k zobrazení nabídky vybrané položky.

Nabídka	Podnabídka
	Popis
Play Mode	• All musics, Music in Folder, Shuffle all musics, Shuffle music in Folder, Repeat one music Volba režimu přehrávání.

Přímé funkce

Nabídka	Popis
MENU	Otevře nebo zavře nabídku na obrazovce.
▶	Přehraje následující soubor.
◀	Přehraje předchozí soubor.
▲ ▼	

	Nastaví hlasitost.
	Spustí a pozastaví přehrávání souboru.
	Spustí prezentaci.

Clock

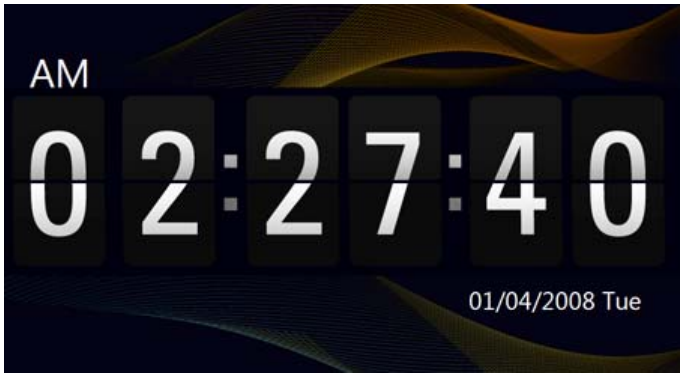

※ Pokud stisknete tlačítko Menu, dojde k zobrazení nabídky vybrané položky.

Nabídka	Podnabídka	Podrobná nabídka
	Popis	
Date and Time	• Month, Day, Year, Hours, Minutes, am/pm (pokud je formát zobrazení času nastaven na 12hodinový). Month, Day, Year, Hours, Minutes (pokud je formát zobrazení času nastaven na 24hodinový).	
	Nastaví datum a čas.	
Time Format	• 12 Hours, 24 Hours	
	Můžete si vybrat mezi dvěma formáty zobrazení času – 12 a 24hodinovým. Je-li vybrán 24hodinový formát, není možné zvolit funkci am/pm.	
Date Format	• YYYY/MM/DD, MM/DD/YYYY, DD/MM/YYYY	
	Můžete si vybrat formát zobrazení data.	
Clock Type	• Analog, Digital, Clock & Calendar	
	Lze zvolit typ zobrazovaných hodin.	
Clock & Alarm	Activation	• Yes, No
	Set time	• Manual, After 10min, After 20min, After 30min.
	Hour	• 1~12
	Minute	• 00~59
	am/pm	• am, pm
	Repeat	• Once, Sat ~Sun, Mon~ Sat, Mon~ Fri, Everyday
	Sound	• Sound 1, Sound 2, Sound 3
	Volume	• 0~100
	Umožňuje nastavit budík.	

Settings

Settings

Nabídka	Podnabídka	Podrobná nabídka
	Popis	
Options	Language	◆ English, Deutsch, Español, Français, Italiano, Nederlands, Polski, Русский, Português, Svenska, Türkçe, 简体中文, 日本語,한국어
	Pro výrobek můžete nastavit jazyk.	
	Brightness	◆ 0~100
	Nastaví jas obrazovky.	
	Direct Slideshow	◆ Off, On
	Připojte externí paměťové zařízení a spustí se prezentace na něm uložených obrázků.	
	Auto Fit Portrait Photo	◆ Off, On
	Pokud je digitální rámeček položen horizontálně, obrázky na výšku se automaticky otáčejí, aby je bylo možno zobrazit celé.	
	Zvuk tlačítek	◆ Off, Low, Medium, High
	Můžete zapnout nebo vypnout zvuk ovládacích tlačítek.	
	Hlasitost	◆ 0~100
	Nastavení hlasitosti.	
	Frame Memory Copy	◆ Original Size, Resized
	Pokud kopírujete fotografii z externího úložného zařízení (SD/MS, paměť USB) do paměti rámečku a nabídka [Settings]-[Options]-[Frame Memory Copy] je nastavena na [Resized], dojde před uložením fotografie k automatickému zmenšení její velikosti (kvality zobrazení) tak, aby odpovídala obrazovce vašeho digitálního fotorámečku. Dojde také k odstranění informací EXIF uložených s fotografií (informace týkající se fotoaparátu). Pro digitální fotorámeček tedy používejte pouze fotografie uložené v interní paměti rámečku.	
Preferences	Starting Mode	◆ Home, Last Mode, Slideshow
	Můžete si zvolit, co se zobrazí hned po zapnutí napájení.	
	Screen Saver	◆ Slideshow, Clock
	Můžete si vybrat typ spořiče obrazovky. Pokud po dobu deseti (10) minut nedojde ke stisknutí žádného tlačítka, spustí se spořič obrazovky.	
	Home Background	◆ Default, Custom
	Můžete si vybrat pozadí hlavní obrazovky nabídek.	
	Auto Picture On/Off	◆ Activation, Hours, Minutes, am/pm, Repeat
	Až bude dosaženo [Off Time], zastaví se ostatní operace a obrazovka se vypne. Až bude dosaženo [On Time], zapne se obrazovka a původní provozní stav je zachován. Když je obrazovka vypnuta, protože bylo dosaženo [Off Time], můžete ji opět zapnout, stisknete-li jakékoliv tlačítko kromě tlačítka Power. ※ Je-li fotorámeček používán jako Mini-Monitor nebo velkokapacitní paměťové zařízení připojené k vašemu počítači kabelem USB, nedojde k vypnutí obrazovky ani po dosažení nastaveného [Off	

	Time].	
Update/Reset	Firmware Update	Výrobek můžete aktualizovat pomocí zařízení USB memory stick nebo paměťové karty (SD/MS). Nejnovější verzi firmwaru naleznete na webových stránkách **www.samsung.com**.
	Reset Settings	◆ Yes, No
	Obnoví nastavení na výchozí nastavení od výrobce.	
	Product Information	◆ Model, Firmware Version
	Můžete zkontrolovat informace o svém výrobku.	

Chci aktualizovat firmware.

01 Příprava

01 Digitální fotorámeček
02 Soubor s aktualizací firmwaru.
03 Paměťová karta USB nebo externí paměťová zařízení (SD/MS)
04 Nejnovější aktualizaci firmwaru naleznete na webových stránkách **www.samsung.com**.

02 Připojení paměťové karty USB k počítači

01 Pokud jste připraveni, připojte paměťovou kartu USB k počítači.
02 Stažený soubor s aktualizací firmwaru zkopírujte na paměťovou kartu USB.
※ (Přesvědčte se, zda je soubor s aktualizací firmwaru zkopírován do kořenového adresáře.)

03 Připojení paměťové karty USB k digitálnímu fotorámečku

01 Vyjměte paměťovou kartu USB z počítače a připojte ji k digitálnímu fotorámečku.
※ Je-li digitální fotorámeček vypnut, zapněte jej.

04 Aktualizace

01 Zvolte [Firmware Update] na stránce [Settings]-[Update/Reset].
02 Průběh aktualizace je zobrazen na obrazovce.
Z důvodu maximální bezpečnosti digitální fotorámeček po ukončení aktualizace vypněte, vyjměte paměťovou kartu USB a znovu rámeček zapněte.
※ V průběhu provádění aktualizace nevyjímejte paměťovou kartu USB.
Během provádění aktualizace nepoužívejte žádná tlačítka.
Během provádění aktualizace nevkládejte žádnou další kartu.
V průběhu provádění aktualizace digitální fotorámeček nevypínejte.
Úspěšné dokončení aktualizace ověříte tak, že si zkontrolujete, zda došlo ke změně uvedené verze firmwaru vašeho fotorámečku z předchozí verze na verzi, kterou jste aktualizovali.

Použití, kopírování nebo reprodukování této příručky nebo její části je bez písemného souhlasu společnosti Samsung Electronics zakázáno.
Obsah této příručky se může změnit bez předchozího upozornění.
©2008 Všechna práva vyhrazena. Samsung Electronics.

Digital Photo Frame
SPF-105P

Aplikace

Digitální fotorámeček umožňuje nejen plně ocenit fotografie, ale také poskytuje dodatečnou funkci Mini-Monitor. Funkce Mini-Monitor umožňuje používat digitální fotorámeček jako pomocnou obrazovku. Její použití je jednoduché díky propojení digitálního fotorámečku k počítači prostřednictvím kabelu USB. Tato funkce umožňuje díky využití přídavného monitoru efektivnější práci na počítači. Abyste mohli používat digitální fotorámeček jako Mini-Monitor, nainstalujte nejprve program Frame Manager. (Upozorňujeme, že jako Mini-Monitor lze použít pouze jeden digitální fotorámeček.)

Frame Manager - instalace

Uživatelská příručka programu Frame Manager

Digitální fotorámeček jako Mini-Monitor.
Digitální fotorámeček jako Mass Storage.
Změna současného režimu na jiný režim
Nastavení jasu
Aktualizace firmwaru

※ Systémové požadavky

- **OS** : Windows XP SP2
- **USB** : Rozšířený hostitelský řadič (EHCT) pro USB 2.0
- **RAM** : 256 MB nebo vyšší

※ Upozornění

1. Musí být nainstalován systém Windows XP Service Pack 2. S jiným operačním systémem než Windows XP SP2 nemusí fungovat. Neneseme zodpovědnost za problémy, které mohou doprovázet instalaci do operačního systému jiného než je systém Windows XP SP2.
2. Doporučujeme rychlost procesoru 2,4 GHz nebo vyšší.
   Pokud jsou technické údaje o výkonu vašeho počítače nižší než požadavky, nemusí váš digitální fotorámeček fungovat správně.
3. Zkontrolujte, zda jste instalaci provedli správně dle pokynů v instalační příručce.
4. Nepoužívejte Mini-Monitor jako primární monitor.
   Neneseme zodpovědnost za žádné problémy, které se mohou vyskytnout v případě nedodržení pokynů. Je-li použit jako primární monitor, obrazovka může být prázdná.
5. Ujistěte se, že používáte dodaný kabel USB.
6. Pokud používáte svůj digitální fotorámeček jako Mini-Monitor, nebudou žádná tlačítka s výjimkou vypínače fungovat.
7. Poté, co je přestanete používat, přesuňte programy zobrazené a používané na monitoru Mini-Monitor do primárního monitoru.
8. U některých video karet nemusí Mini-Monitor fungovat správně. V takovém případě nastavte položku Hardwarová akcelerace na hodnotu Žádná.
   ※ Nastavení Hardwarové akcelerace na hodnotu Žádná provedete takto: Pravým tlačítkem myši klepněte na plochu systému Windows a v zobrazené nabídce zvolte možnost Vlastnosti. Objeví se okno Zobrazení – vlastnosti. Klepněte na kartu Nastavení > Upřesnit > Poradce při potížích. Přesuňte posuvník Hardwarové akcelerace na hodnotu Žádná.
9. Při používání Mini-Monitoru není možné využít efekt Aero systému Windows Vista.
10. Pokud máte operační systém Windows Vista, nebude možné přehrát Mini-Monitorem některé filmy.
11. Pokud je ovladač videokarty aktualizován až po instalaci aplikace Frame Manager, nemusí funkce Mini-Monitor fungovat správně. V takovém případě aplikaci Frame Manager odeberte a znovu ji nainstalujte.
12. Pokud používáte funkci otočení aplikace Frame Manager, může být změněno nastavení aktuální polohy funkce Mini-Monitor. I přesto, že je aktivována funkce otočení, obrazovka se v okně [Vlastnosti zobrazení] nezobrazí otočená.

Použití, kopírování nebo reprodukování této příručky nebo její části je bez písemného souhlasu společnosti Samsung Electronics zakázáno.
Obsah této příručky se může změnit bez předchozího upozornění.
©2008 Všechna práva vyhrazena. Samsung Electronics.

Digital Photo Frame

SPF-105P

Specifikace

Specifikace

Položky		Specifikace
Název modelu		**SPF-105P**
Panel	Typ	10" (26 cm) TFT
	Rozlišení	1024 x 600
	Jas	300 cd/m2
	Kontrastní poměr	500 : 1
	Rozhraní	Digitální 8bitové LVDS
Podporované formáty		JPEG (Formát Progressive,CMYK JPEG není podporován.) MP3
Vestavěná paměť		1 GB
USB		Jeden vstupní (zařízení 2.0) a jeden výstupní (hostitel1.1).
Paměťová karta		CF/SD/MS (FAT32)
Napájení	Hodnocení	Externí adaptér napájení stejnosměrným proudem (12V, 2A, 24W)
	Baterie	7,4 V 770 mAH
	Spotřeba energie	Normální režim: méně než 10 W (ale 14 W při nabíjení baterie) Režim Vypnuto: méně než 1 W (i s vypnutým napájením může být až 10 W spotřebováno nabíjením baterie).
Zvuk		1W x 2 stereo reproduktor (8 Ohm) 10mW stereo sluchátka (16 Ohm)
Obecné	Rozměry (ŠxVxH)	288,8 x 66,2 x 198,5 mm / 11,4 x 2,6 x 7,8 inch
	Hmotnost	1 Kg / 2.2 lb

※ **Provedení produktu se může u různých modelů lišit a specifikace se mohou za účelem zlepšení výkonu produktu změnit bez předchozího upozornění.**

Zařízení třídy B (Informační komunikační zařízení pro domácí použití)
Tento produkt splňuje požadavky směrnice týkající se elektromagnetické kompatibility pro domácí použití a lze jej používat v běžných obytných oblastech. (Zařízení třídy B ovlivňuje ostatní zařízení elektromagnetickými vlnami méně než zařízení třídy A.)

Použití, kopírování nebo reprodukování této příručky nebo její části je bez písemného souhlasu společnosti Samsung Electronics zakázáno.
Obsah této příručky se může změnit bez předchozího upozornění.
©2008 Všechna práva vyhrazena. Samsung Electronics.

Digital Photo Frame
SPF-105P

Odstraňování závad

Odstraňování závad

V této části jsou uvedeny různé problémy a jejich řešení, se kterými se setkali uživatelé při použití digitálního fotorámečku. Pokud dojde k problému, zkontrolujte nejprve uvedený seznam a v případě shodného problému postupujte podle navržené akce. Pokud problém přetrvává, obraťte se na nejbližší servisní středisko.

Příznaky	Možné příčiny a navržené akce
Přívod napájení se nezapne.	◆ Zkontrolujte zapojení kabelu napájecího adaptéru do přípojky ve výrobku.
Trvá dlouho, než se po zapnutí napájení zobrazí obrázek. Přesun na další obrázek trvá dlouho.	◆ Pokud má obrázek vysoké rozlišení nebo jde o soubor značné paměťové velikosti, může být zobrazován pomalu.
Připojil jsem externí paměťové zařízení, to však nebylo rozpoznáno.	◆ Zkontrolujte připojení mezi výrobkem a externím úložným zařízením. ◆ Připojte zařízení do počítače a zkontrolujte jeho funkčnost.
V paměti rámečku stále zbývá místo, nemohu do ní však kopírovat fotografie.	◆ V paměti rámečku (Frame Memory) vytvořte složku a do ní zkopírujte nové fotografie.
Vložil jsem paměťovou kartu, ta však nefunguje. Připojil jsem paměť USB, ta však nefunguje.	◆ Zkontrolujte soubory vaší paměťové karty. ◆ Zkuste prosím jiné úložné zařízení.
Fotografie vyfocená na výšku je při zobrazení otočená na šířku.	◆ Zkontrolujte, zda je aktivováno [Auto Fit Portrait Photo] v položce [Settings-Options].
Nedochází k automatickému přehrávání prezentace.	◆ Nastavte [Starting Mode] v položce [Settings-Preference] na [Slideshow].
Automatické zapnutí a vypnutí nefunguje.	◆ Pokud jsou funkce automatického zapnutí a vypnutí nastavené na stejný čas, pak nefungují. Zkontrolujte nastavení času.
Není zobrazena ikona programu FrameManager.	◆ Zkontrolujte, zda je program FrameManager nainstalován. ◆ Vyberte Start – Programy – Samsung – FrameManager a restartujte program FrameManager. ◆ Restartujte počítač.
Stiskl jsem tlačítko, to však nefunguje.	◆ Zkontrolujte, zda není aktivována funkce Zámek tlačítek. ◆ Zámek tlačítek aktivujete, pokud podržíte tlačítko MENU po dobu delší než pět (5) sekund. Když potom stisknete jakékoliv tlačítko, nebude fungovat. ◆ Zámek tlačítek deaktivujete, pokud opět podržíte tlačítko MENU po dobu delší než pět (5) sekund.

Terminologie

Termíny	Popis
JPEG (Joint Photographic Coding Expert Group)	JPEG je technologie pro kompresi obrázků. Ze všech kompresních technologií obrázků má nejnižší ztrátovost. Často se používá k přenosu souborů multimédií v Internetu a k dalším účelům. Obrázek zpracovaný ve formátu JPEG se nazývá soubor JPEG nebo JPG. Soubor JPEG obvykle vznikne při pořízení obrázku digitálním fotoaparátem, při kreslení v počítači nebo při komprimaci grafiky do formátu JPEG.
Karta SD (Secure Digital)	Karta SD je paměťová karta Flash o velikosti poštovní známky. Poskytuje vysokou stabilitu a kapacitu. Často se používá v různých digitálních produktech, jako jsou například kapesní počítače PDA, digitální fotoaparáty, přehrávače MP3, mobilní telefony a přenosné počítače. Vypadá podobně jako karta MMC, ale má jiný počet a tloušťku kolíků. Umožňuje také zabezpečení dat pomocí funkce nastavení hesla.
Kabel USB 1) Typ A-B	Při připojování k počítači použijte vstupní port. Podporuje USB 2.0. Kabel typu A-B, který slouží pro připojení digitálního fotorámečku k počítači, je dodán s produktem. Typ A je konektor USB sloužící pro připojení k počítači. Typ B je konektor USB sloužící pro připojení k externímu zařízení. Pomocí kabelu typu A-B můžete připojit digitální fotorámeček počítači.
MP3 (MPEG Audio Layer-3)	MP3 is a high quality audio compression technology. It provides a 50 times higher compression than CD. Because it provides high quality and a low size for its compression ratio, it is commonly used on the Internet and for FM radio transmissions, etc. An audio file formatted in the MP3 format is called an MP3 file.

Servisní střediska

Pokud potřebujete servis k produktu, obraťte se na servisní středisko společnosti Samsung.
Pro služby připojení k síti a serveru.

Služby	Kontakt
Web společnosti Samsung Electronics	www.samsung.com

Pokud máte dotazy nebo připomínky týkající se výrobků Samsung, kontaktujte středisko péče o zákazníky společnosti SAMSUNG.

North America		
U.S.A	1-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/us
CANADA	1-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/ca
MEXICO	01-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/mx

Latin America		
ARGENTINE	0800-333-3733	http://www.samsung.com/ar
BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	http://www.samsung.com
CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/cl

COLOMBIA	01-8000112112	http://www.samsung.com/co
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com/latin
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com/latin
HONDURAS	800-7919267	http://www.samsung.com/latin
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com/latin
NICARAGUA	00-1800-5077267	http://www.samsung.com/latin
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA	0-800-100-5303	http://www.samsung.com/latin

Europe		
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	http://www.samsung.com/at
BELGIUM	02 201 2418	http://www.samsung.com/be (Dutch) http://www.samsung.com/be_fr (French)
CZECH REPUBLIC	800 - SAMSUNG (800-726786) Distributor pro Českou republiku: Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8	http://www.samsung.com/cz
DENMARK	8 - SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/dk
EIRE	0818 717 100	http://www.samsung.com/ie
FINLAND	30 - 6227 515	http://www.samsung.com/fi
FRANCE	01 4863 0000	http://www.samsung.com/fr
GERMANY	01805 - SAMSUNG (7267864, € 0.14/Min)	http://www.samsung.de
HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/hu
ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/it
LUXEMBURG	02 261 03 710	http://www.samsung.com/lu
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	http://www.samsung.com/nl
NORWAY	3 - SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/no
POLAND	0 801 1SAMSUNG(172678) 022 - 607 - 93 - 33	http://www.samsung.com/pl
PORTUGAL	808 20 - SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/pt
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/sk
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	http://www.samsung.com/es
SWEDEN	075 - SAMSUNG (726 78 64)	http://www.samsung.com/se
SWITZERLAND	0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)	http://www.samsung.com/ch
U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/uk

CIS		
ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.com/ee

LATVIA	8000-7267	http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.com/lt
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com/kz_ru
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
RUSSIA	8-800-555-55-55	http://www.samsung.ru
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	
UKRAINE	8-800-502-0000	http://www.samsung.ua
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com/kz_ru

Asia Pacific		
AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com/au
CHINA	800-810-5858 400-810-5858 010-6475 1880	http://www.samsung.com/cn
	HONG KONG : 3698-4698	http://www.samsung.com/hk
INDIA	3030 8282 1800 110011 1-800-3000-8282	http://www.samsung.com/in
INDONESIA	0800-112-8888	http://www.samsung.com/id
JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com/jp
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com/my
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	http://www.samsung.com/nz
PHILIPPINES	1-800-10-SAMSUNG(726-7864) 1-800-3-SAMSUNG(726-7864) 02-5805777	http://www.samsung.com/ph
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/sg
THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	http://www.samsung.com/th
TAIWAN	0800-329-999	http://www.samsung.com/tw
VIETNAM	1 800 588 889	http://www.samsung.com/vn

Middle East & Africa		
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/za
TURKEY	444 77 11	http://www.samsung.com/tr
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864) 8000-4726	http://www.samsung.com/ae

Použití, kopírování nebo reprodukování této příručky nebo její části je bez písemného souhlasu společnosti Samsung Electronics zakázáno.
Obsah této příručky se může změnit bez předchozího upozornění.
©2008 Všechna práva vyhrazena. Samsung Electronics.